

zenio


Reseladdare TC220

Bruksanvisning

www.nomenta.com

Läs följande säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder innan du använder enheten. **Obs!** Om enheten ska användas av små barn är det viktigt att en vuxen läser upp denna bruksanvisning för dem och att deras användning övervakas. Underlåtenhet att följa detta kan orsaka personskada.

Bruksanvisning (SV)

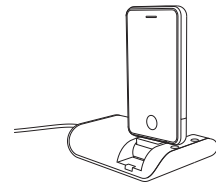

1. Reseladdare TC220 förpackningens innehåll

- 1 x Reseladdare TC220




- 6 x Anslutningar

- 1 x Nätadapter




- 1 x Bruksanvisning
- 1 x USB-kabel



2. Anslutningskompatibilitet

På framsidan av varje anslutning finns ett namn som visar vilken elektronisk produkt som anslutningen är kompatibel med. En omfattande lista finns i anslutningslistan.



Exempel:

IP01 = iPod- och iPhone-modeller
Mini USB/Moto = Motorola, Mini USB
Micro USB = Micro USB
NK02 = Nokia-modeller
SAM3 = Samsung-modeller
SE2: Sony Ericsson-modeller
(6 anslutningar totalt)

3. VARNINGSG- och säkerhetsinformation

3.1 Var försiktig med anslutningarna.

Försök inte att tvinga fast en produkt på någon av anslutningarna. Se till att anslutningen är kompatibel med avsedd produkt. Se punkt 2 för att kontrollera kompatibiliteten hos varje anslutning.

3.2 Vid köp av en ny elektronisk produkt

Vissa tillverkare av elektroniska produkter, t.ex. mobiltelefoner, rekommenderar att batteriet laddas 10-14 timmar innan produkten används för första gången. Vi rekommenderar att tillverkarens nätadapter som följer med produkten används för denna första laddning.

3.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Extrema temperaturer, vibrationer och stötar bör undvikas då de kan skada enheten.

• Vid rengöring av höljiet, använd endast en mjuk, fuktig trasa. Blöt inte ner exponerade anslutningar eller produktens nätuttag. Använd inte lösnings- eller skurmedel eftersom det repar höljiet.

• Spill inte någon vätska på laddningsenheten. Om detta inträffar, koppla ur nätadaptern, ta bort alla elektroniska produkter som är anslutna, ta bort alla anslutningar och låt enheten torka i minst 24 timmar innan den slås på igen. Använd inte någon extern metod för att torka enheten, som t.ex. ugnar eller hårtorkare.

- För att förhindra överhettning, täck inte

över enheten. Kom ihåg att hålla en god ventilation under och efter laddning.

Kom ihåg att alltid skjuta ner anslutningens skydd när inga elektroniska enheter är anslutna. Om produkten inte ska användas under en längre tid, kom ihåg att koppla ur nätadaptern från eluttaget.

- Utsätt inte enheten för extrema eller plötsliga temperaturförändringar. Det kan skada enheten.

4. Användarinstruktioner

- Sätt in nätadaptern i Reseladdaren TC220




- Anslut nätadaptern till ett eluttag och slå sedan på enheten.



- 1) Skjut strömbräytaren till "ON" för att påbörja laddning av enheter. LED-lampan tänds.
 - 2) Skjut strömbräytaren till "OFF" för att stoppa laddningen till din enhet. LED-lampan slöcker.
- MEDDELANDE FÖR BYTE AV ANSLUTNING:**
Stäng alltid av laddaren innan laddningskontaktarna byts ut.

- Strömförsörjning från Mini USB-port för att ladda enheter via USB-kabel



Observera att MINI USB-porten är endast för strömring, inte för laddning av andra objekt. Vissa enheter kan inte laddas i detta läge p.g.a. utteffektens kapacitet från ansluten PC-/USB-laddningsport.

- Hitta dina kompatibla anslutningar (se punkt 2)



- Sätta på eller ta bort anslutningar på din Reseladdare TC220.

Sätta på kontakter



Tryck på frigöringsknappen



Anslutningens skydd roteras 45° för att möjliggöra införandet av anslutningar



Tryck in anslutningen i uttaget. Se till att den är korrekt på plats.



Tryck anslutningen till en 90° position tills den är låst



Anslutningen är nu redo för att ladda din enhet.

Obs! Alla anslutningar kan föras in i uttags alla riktningar. För korrekt anslutning av din enhet (mobiltelefoner, MP3-spelare osv.) och undvika skador, se till att anslutningarna är i upprätt läge så att enheten som ska laddas är mot Reseladdarens plana yta och INTE över dess kant.

Ta bort och förvara dina anslutningar



Tryck på frigöringsknappen



Anslutningens skydd återgår till 45°



Ta bort anslutningen från uttaget.




Tryck ner anslutningens skydd tills den är i sin låsta position. Detta kan utföras med eller utan ikopplad anslutning.



Uttaget är nu redo för resan.

- Anslut eller koppla från din elektroniska enhet till anslutningen.



- Laddnings-LED

Varje anslutning har en individuell LED-lampa på laddaren som tänds när en enhet är ansluten.




Obs! När din enhet uppnår eller har nått en full laddning, eller om det är en enhet med låg strömförbrukning (t.ex. blåtandsheadset) kan laddningen återgå till en långsam laddning. LED-lampan för anslutning kan lysa, flimra eller stängas av, beroende på den specifika utformning för enheten som laddas.

- Förvaringsfack för extra anslutningar

Det finns ett förvaringsfack för en tredje anslutning på produktens baksida.

En anslutning kan tryckas på plats eller tas ut genom att dra ut anslutningen. Se diagrammet nedan för hur den ska tryckas på plats.

Förvaringsfack



6. Ansvarsfriskrivning

Tillverkaren och leverantören accepterar inte något ansvar för olämplig eller felaktig användning och de eventuella konsekvenser som uppstår.

- Varje utförande av reparationer eller alterneringar av någon annan än den ursprungliga leverantören kommer ogiltigförklara garantin.

Den här produkten är endast utvecklad för användning av personer som har läst och förstått denna bruksanvisning.

- Specifikationerna för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

- Den här produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.

- Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras utan skriftligt medgivande från tillverkaren.

7. WEEE-deklaration

Varning!

Använd endast den nätadapter och USB-kabel som följer med Reseladdaren TC220. Använd aldrig en annan typ/modell!

Om du någon gång i framtiden behöver kassera den här produkten, tänk då på att: Elektroniska produkter får inte kastas tillsammans med hushållsopor. Återvinn på befintlig anläggning. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för återvinningsråd.

(Waste Electrical and Electronic Equipment-direktivet)

Upphövsrätt som tillhör Apple



"Made for iPod", "Made for iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utvecklats särskilt för anslutning till iPod respektive iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att möta Apple-standarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhetstandarder och regleringsnormer. Observera att användningen av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka trådlös prestanda.



Återvinning och kassering

Kassering av enhet

Denna enhet ska hanteras via ditt lokala återvinningssystem för elektroniska produkter.

- Kasta inte produkten i sopkorgen.

Kassering av förpackningsmaterial

Spara denna bruksanvisning och allt förpackningsmaterial eftersom de innehåller viktig information. Vid kassering, hänvisa till ditt lokala återvinningssystem.

FCC-meddelande (endast i USA)

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är understållt följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade funktioner.

Varning! Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Obs! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utvecklade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom att utföra en eller fler av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagartantenen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Obs! Denna enhet har testats med skärmade kablar på kringutrustning. Skärmade kablar måste användas med enheten för att garantera överensstämmelse.

Obs! Tillverkaren ansvarar inte för radio- eller TV-störningar som orsakas av obehöriga modifieringar av utrustningen. Sådana modifieringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kompatibilitet för de sex anslutningarna

Nokia 02

1255 1315 2855i 3152 3250 5200 5500 6066 6088 6102 6152 6268 6275 7390 3610a 5000 5070 5200 5208 5220 5300 5310 5310C 5310XM 5320 5320xm 5500 5610 5610XM 5611XM 5700 5710xm 5800 5800XM 6066 6070 6080 6085 6086 6088 6101 6102i 6103 6110 6110c 6110n 6111 6120c 6121 6122C 6125 6126 6130 6131 6136 6151 6165 6210N 6210S 6212 6212C 6220C 6233 6234 6263 6265 6267 6268 6270 6275 6280 6288 6290 6300 6301 6305i 6315i 6330 6555 6600F 6600s 6650F 6708 7070 7088 7150 7020 7310 7310c 7360 7370 7373 7390 7500 7500P 7610C 7610S 8600L 8800Sirocco 8800SA 8801 8860 5630 Xpress Music 5610 5700 5800 Xpress music 6070 6080 6085 6086 6101 6103 6110 6112 6120 Classic 6124 6125 6131 6136 6151 6210 Navigator 6212 Classic 6220 Classic 6233 6234 6267 6270 6280 6288 6290 6300 6300i 6301 6500 Slide 6555 6600 Slide 6600 Fold 6650 Flip 7070 Prism 7210 Supernova 7310 Supernova 7360 7370 7373 7390 7500 Prism 7510 Supernova 7610 Supremove 8800 Sirocco E50 E51 E61 E61i E62 E63 E65 E66 E71 E72 E75 E90 N5000 N70 N71 N72 N73 N73i N75 N76 N77 N78 N80 N800 N81 N82 N85 N90 N91 N918g N93 N93i N93s N95 N96 N97 N98 PT-6 2700 Classic 2720 Fold 2730 Classic 5030 Xpress Radio 5130 Xpress Music 5330 Xpress Music 6260 Slide 6600i Slide 6303 Classic 6700 Classic 6710 Navigator 6730 classic

Samsung 3

C3050C C3310C C3370U C3610C i568 IP-830W L810 Steel P260 P270 S5230 S5600 S7330 SCH-B289 SCH-F669 SCH-F839 SCH-I770 SCH-R200 SCH-R410 SCH-U470 SCH-U940 SCH-W159 SCH-W599 SCH-W629 SCH-ZM600 SGH-B108 SGH-B2700 SGH-B300 SGH-B308 SGH-B5712C SGH-C180 SGH-C458 SGH-D610 SGH-D618 SGH-D780 SGH-D788 SGH-D880 SGH-D880 Duos SGH-D888 SGH-D980 SGH-D988 SGH-E210 SGH-E218 SGH-E251C SGH-F110 SGH-F110 Adidas SGH-F118 SGH-F200 SGH-F208 SGH-F210 SGH-F218 SGH-F250 SGH-F258 SGH-F260 SGH-F268 SGH-F330 SGH-F338 SGH-F400 SGH-F408 SGH-F480 SGH-F488 SGH-F488E SGH-F490 SGH-F498 SGH-F700 SGH-F708 SGH-G400 SGH-G600 SGH-G608 SGH-G800 SGH-G808 SGH-G808E SGH-G810 SGH-G818 SGH-I200 SGH-I400 SGH-I408 SGH-I450 SGH-I458 SGH-I558 SGH-I560 SGH-I688 SGH-I700 SGH-I708 SGH-I720 SGH-I728 SGH-I780 SGH-I788 SGH-858 SGH-I900 SGH-I908 SGH-I150 SGH-J618 SGH-J700 SGH-J708 SGH-J750 SGH-J758 SGH-J770 SGH-J800 SGH-L170 SGH-L258

SGH-L600 SGH-L608 SGH-L700 SGH-H708 SGH-L708E SGH-L760 SGH-L768 SGH-L770 SGH-L870 SGH-M110 SGH-M128 SGH-M150 SGH-M310 SGH-M318 SGH-M3200 SGH-M608 SGH-M618 SGH-M620 SGH-M628 SGH-M8800 SGH-P180 SGH-P520 SGH-P528 SGH-P777 SGH-S3030 SGH-S3600 SGH-T339 SGH-T409 SGH-T439 SGH-T729

SonyEricsson 2

D750 D750i J100 J100a J100i J220 J220a J220i J230 J230i K200a K310 K310a K310c K310i K320i K310 K510a K510c K510i K550 K550i K550im K610 K610c K610i K610im K618 K750 K750c K750i K758c K790 K790a K790c K790i K800 K800c K800i K810i K818c M600i M600 P1i P990c 990i S500 S500i V630i W200 W200c W300 W300c W300i W550c W550i W580c W580i W600 W600c W600i W610 W610c W610i W618c W660 660i W700 W700c W700i W710 W710c W710i W712 W800 W800c 800i W810 W810c W810i W830 W830c W830i W850 W850i W880 880i W888c W900 W900c W900i W910 W950 W950i W958c W960 Z310a Z310i Z520a Z520c Z520i Z525 Z525a Z525i Z530 Z530c Z530i Z550 Z550a Z550c Z550i Z558 558c Z558i Z610 Z610i Z710 Z710c Z710i Z712 Z750i J120C

Micro USB

Kyocera Tempo E2000 LG AX830 LG LX400 Blue LG LX 400 Burgundy LG UX300 LG VX8610 decoy LG VX9700 Dare LG Glimmer UX830 LG enV2 VX9100 Motorola 26c World edition Motorola Q9h Motorola V8 Dark Pearl Gray Motorola V8 Luxury Edition Motorola V9 Mahogany Motorola V9M Espresso NOKIA 6205 NOKIA 6500 Classic NOKIA 7900 Prism NOKIA 8600 Luna NOKIA 8800 Arte NOKIA 8800 Sapphire Arte Sanyo PRO-200 Sanyo PRO-700 Motorola V9x Motorola Z9 Motorola Rapture Vu30 Motorola ROKR E8 Motorola Z9 Motorola ZINE ZN5 Motorola i576 Sanyo S1 Motorola Q9 Motorola Krave ZN4 Motorola i776 Blackberry Pearl Flip 8220 Blackberry Curve 8900 Blackberry Thunder 9500 Blackberry Storm 9530 Samsung M220 Samsung M320 Amazon Kindle 2 Kyocera E1100 Neo Kyocera S1300 Mielo Kyocera S4000 Mako PALM TREO 800W PALM TREO PRO 850 NOKIA N96 NOKIA N85

Mini USB

Blackberry Pearl 8100 Blackberry Pearl 8100c Blackberry Pearl 8100g Blackberry Pearl 8100v Blackberry 8130 Blackberry 8830 Blackberry 8831 Blackberry 6210 Blackberry 6220 Blackberry 6230 Blackberry 6280 Blackberry 6510 Blackberry 7100g Blackberry 7100i Blackberry 7100r Blackberry 7100t Blackberry 7100x Blackberry 7105t Blackberry 7130c Blackberry 7130e Blackberry 7210 Blackberry 7230 Blackberry 7250 Blackberry 7270 Blackberry 7280 Blackberry 7290 Blackberry 7510 Blackberry 7520 Blackberry Curve 8300 Blackberry Curve 8310 Blackberry 8700c Blackberry 8700f Blackberry 8700g Blackberry 8703e 8700v Blackberry 8700w Blackberry 8730e

Blackberry 8707v Blackberry 8800 Blackberry 8820 Blackberry 8830HTC310 HTC565 HTC566(SPV C550) HTC568 HTC575 HTC577 HTC577w HTC585 HTC586 HTC586w HTC596 HTC700 HTC818 HTC818Pro HTC828 HTC828+ HTC830 HTC838 HTC838Pro HTC900 HTC600 HTC7300 HTCCT370w HTCCT750 HTCCT800 HTCCT858 HTCCTH 9110 HTCCHT9000 HTCDD600 HTCDD802 HTCDD805 HTCDD810 HTCDD900 HTCDD900 HTCCE16 HTCCE806 HTCMM700 HTCPC3000 HTCPC3450 HTCPC3452 HTCPC3470 HTCPC3600i HTCPC3700 HTCPC4550 HTCPC660 HTCPC800 HTCPC800w HTCPC860 HTCS1 HTCSC500 HTCSC600 HTCCT600 HTCCTouch Diamond(S900) HTCCTouch Dual HTCCTouch HD HTCCTouch Viva HTCU1000 HTCXV6900 ACER N300 ACER N50 ACER N35 ACER N30 ACER N10 ACER C500 ACER Dk650 ACER X960 ACER neoTouch(F1) ACER M900 ACER F900 ACER DX900 ACER beTouch E200(L1) ACER beTouch E101(E1) ACER beTouch E100(C1)

IP01

iPod Classic iPod touch 2G iPod nano iPod nano 2G iPod nano 3G iPod nano 4G iPod 5G iPod photo iPod 4G iPod 3G iPod mini iPhone 2G iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4s