



# Kom hurtigt i gang

## 1. Lad batteriet op

Når tabletten afsendes fra fabrikken, er batteriet ikke ladet helt op. Derfor anbefales det, at batteriet oplades i mindst 8 timer ved hjælp af den medfølgende strømforsyning, første gang tabletten tages i brug. Tabletten kan godt bruges, mens den lader op første gang, men det er vigtigt, at den forbliver tilsluttet strømforsyningen.

For at maksimere batteriets levetid kan man slå Wi-Fi fra i indstillingerne eller med widget'en 'Strømstyring', der kan tilføjes til startskærmen.

\*Batteriets levetid afhænger af, hvordan tabletten bruges. Bemærk: Der må kun anvendes en strømforsyning, der er godkendt til tabletten. Hvis tabletten oplades med forkert spænding/strømstyrke, kan den gå i stykker, og sådan en skade er ikke dækket af garantien.

## 2. Tænd tabletten

Tabletten tændes ved, at man holder tænd/sluk-knappen nedtrykket i 2-3 sekunder. Tabletten starter op, og låseskærmen vises. Skub hængelås-ikonet til højre for at få vist startskærmen.



Tabletten slukkes ved at holde tænd/sluk-knappen nedtrykket og derefter trykke på 'OK' i den beskedboks, der vises.

## Tablettens dele

På nedenstående billede forklares indholdet af tablettens startskærm.



Tekst på billede:

Recent Apps List (Multitasking)	Liste over senest benyttede apps (multitasking)
HomeScreen	Startskærm
Webcam	Webcam
Notification Bar (tap the top left corner to open)	Statuslinje (tryk i øverste venstre hjørne for at åbne den)
All Apps Launcher	Alle apps
App Icons	App-ikoner
Recent Apps	Senest benyttede apps
Home Button	Knappen Hjem
Back Button	Knappen Tilbage

### 3. Tilslutning til Wi-Fi

Tabletten kan tilsluttes internettet via en trådløs bredbåndsforbindelse. Du kan oprette forbindelse via et hjemmenetværk, og når du er ude, kan du benytte de mange gratis hotspots, der findes på caféer, biblioteker osv.


Følg nedenstående enkle trin for at oprette en Wi-Fi-forbindelse.




Tryk på ikonet Indstillinger.

Skub knappen Wi-Fi til højre, så den befinder sig i den blå 'TIL'-position.

Tryk på ikonet Wi-Fi.

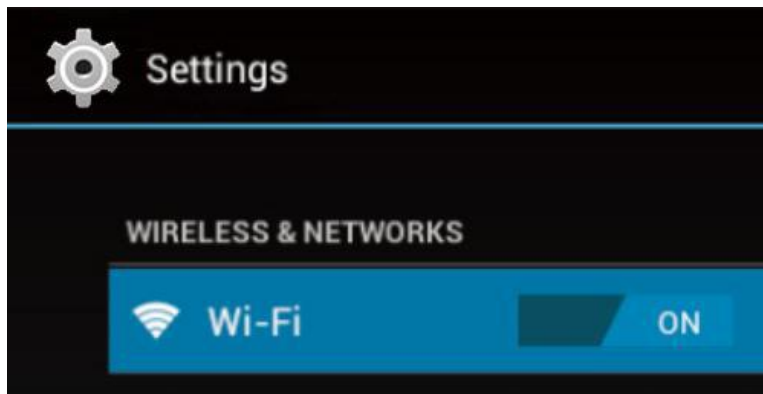


Tabletten vil søge efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og vise dem på en liste. Tryk på navnet på det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til.

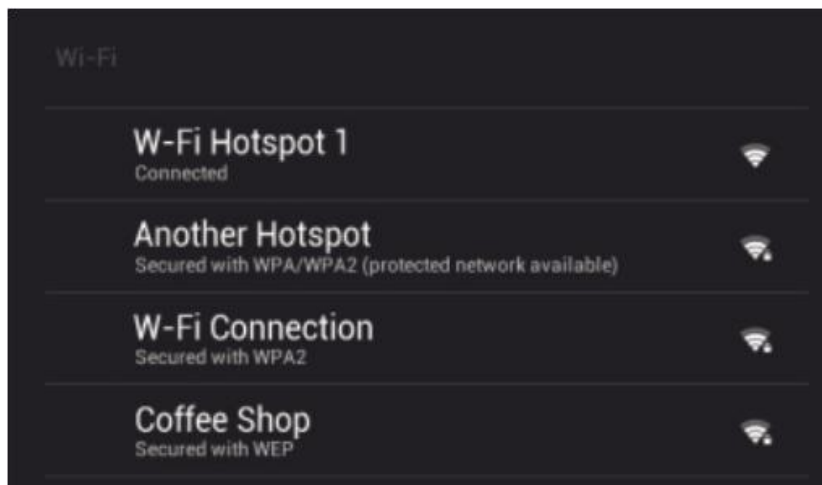

Bemærk: Tryk på knappen 'Scan' øverst til højre, hvis dit netværk ikke bliver vist.

Hvis netværket ikke er beskyttet med adgangskode (åbent netværk), vil tabletten automatisk oprette forbindelse, og du kan begynde at bruge internettet.


Hvis netværket er beskyttet med adgangskode (hvilket indikeres med et hængelås-ikon og navnet på sikkerhedsteknologien, f.eks. WPA2PSK eller WEP), skal du bruge adgangskoden, som f.eks. kan stå i bunden af din trådløse router.

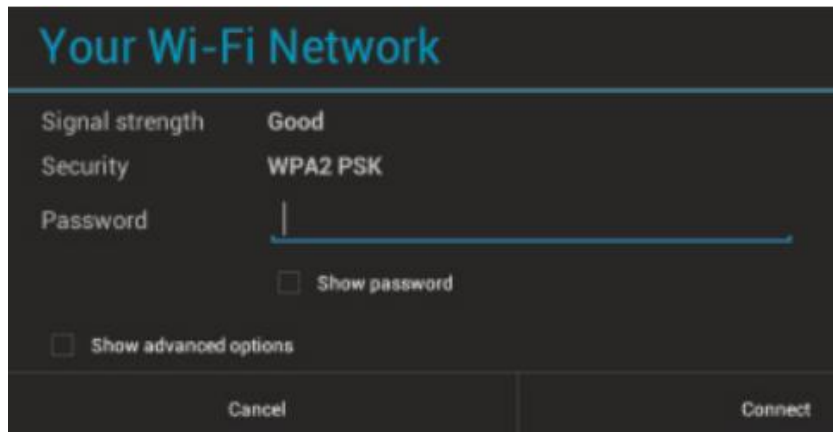

Adgangskoden skal indtastes præcis, som den står på routeren, **dvs. der er forskel på STORE og små bogstaver**. Klik derefter på Tilslut.



**STORE BOGSTAVER** skrives ved at trykke på knappen Shift.

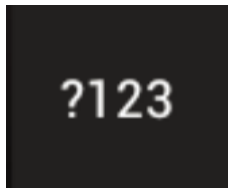

**Tal** indtastes ved at trykke på knappen ?123.

Bemærk: Der er forskel på **STORE og små** bogstaver i adgangskoden. Hvis du vil kontrollere, at du har indtastet adgangskoden korrekt, kan du markere afkrydsningsfeltet 'Vis adgangskode', så du kan se tegnene i stedet for prikker.

Når adgangskoden er accepteret, vises teksten 'Henter IP-adresse' og derefter 'Tilsluttet'.



Tryk på knappen Hjem.



Tryk derefter på ikonet for internetbrowseren på startskærmen

Tryk nu i det hvide felt øverst, og indtast en internetadresse (URL) eller et ord eller udtryk, du vil søge efter på Google. **Nu surfer du trådløst på internettet!**

#### 4. Opsætning af en Google-konto

En Google-konto er nøglen til at få adgang til alle din tablets funktioner. Når du logger på din Google-konto, kan du downloade apps fra Play Butik, få adgang til din Gmail, synkronisere din kalender og meget mere. Det bedste er, at det er gratis, og opsætningen er nem.

Hvis du allerede har en Gmail-konto, kan du bruge din eksisterende e-mailadresse og adgangskode. Ellers kan du nemt oprette en ny konto på tabletten. For at tilføje en konto skal du trykke på ikonet **Play Butik** og derefter følge instruktionerne på skærmen for enten at bruge en eksisterende konto eller oprette en ny.

*Bemærk: Du skal acceptere Googles betingelser og vilkår og have forbindelse til et Wi-Fi-netværk for at kunne oprette en Google-konto. Læs betingelserne og vilkårene omhyggeligt.*

#### 5. Play Butik

Du kan hente masser af apps og spil, læse de seneste anbefalinger og se, hvad der er populært netop nu, i Google Play Butik (*tidligere kendt som Android Market*).



Der findes over en million apps og spil, og en stor del af dem er gratis, så du kan altid finde noget, du kan bruge på arbejdet, til at slappe af med, og når du vil underholdes!

Du kan hurtigt og sikkert betale for indhold, der koster penge, ved at indtaste et

kredit- eller betalingskort, når du opretter din konto. Dataene opbevares på Googles sikre servere. Du kan også springe dette trin over og tilføje en betalingsmetode senere.

*Bemærk: Det anbefales, at du kun installerer apps fra Google Play Butik, ikke fra uafhængige appbutikker. Det anbefales også, at du gennemlæser 'Aptilladelserne' for de apps, du vil downloade. Når du downloader en app, giver du tilladelse til, at appen får adgang til nogle af tablettens hardwarefunktioner og måske nogle af dine personlige oplysninger.*

## Navigationstaster

Android benytter 'knapper' på berøringsskærmen i stedet for fysiske knapper. Du kan navigere omkring på tabletten med nedenstående knapper.



### **Knappen Tilbage**

Tryk her for at gå tilbage til foregående side.



### **Knappen Hjem**

Tryk her for at gå til startskærmen.




### **Multitasking**

Tryk her for at se listen over senest benyttede apps. Tryk på en app for at åbne den, eller stryg den til siden med fingeren for at lukke den.



### **Alle apps**

Tryk her for at se en liste over alle apps og widgets.

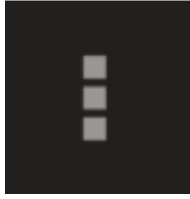

## Menuen Indstillinger

Tryk her for at se alle indstillingsmuligheder.

## Beskeder

Tryk i skærmens øverste venstre hjørne for at få vist statuslinjen med information om opdateringer, batteri- og Wi-Fi-status, e-mails osv.



## Widgets

Tryk på knappen **Alle apps**, og vælg derefter **Widgets**. Det er små 'miniapps', der kører på startskærmen og f.eks. viser opdaterede vejrudsigter, nye e-mails, fotos osv.



## Tilpas

Hvis du vil ændre baggrundsbilledet til et, der fulgte med tabletten, eller som du har downloadet, eller til et foto, du selv har taget, skal du trykke på et ledigt område på startskærmen og følge instruktionerne på skærmen.





## Aktivering af låseskærmen

Du kan beskytte din tablet og dine personlige oplysninger ved hjælp af en låseskærm. Den 'låser' tabletten, når du ikke har rørt ved skærmen i et bestemt stykke tid, hvorefter der skal indtastes en hemmelig 'kode' for at få adgang til tabletten igen.



Tryk på ikonet Indstillinger og derefter på knappen Sikkerhed. Tryk derefter på Skærmlås, og vælg den sikkerhedsmetode, du ønsker: **Stryg, mønster, PIN-kode** eller **adgangskode**.

**Husk din kode, for det er umuligt at få adgang til tabletten, hvis du glemmer den!**

## Lager og microSD

Tablettens indbyggede lager kan udvides med et microSD-kort (op til 32 GB).

**Et microSD-kort installeres** ved forsigtigt at stikke kortet ind i

microSD-kortlæseren med metalfladerne vendt nedad. Når du mærker et let 'klik', er kortet installeret korrekt.

**Kortet fjernes** ved at skubbe kortet lidt indad, indtil du mærker et let 'klik'. Slip derefter kortet, som vil 'hoppe' et lille stykke ud, så du kan fjerne det.

*Noget af lageret bruges af styresystemet, så kun en del af lageret er tilgængeligt til filer, apps osv. MicroSD-kort medfølger ikke.*

## **Berøringskærm**

Tabletten er udstyret med en berøringsfølsom skærm, der kan genkende 5-finger-berøringer, så du kan 'nive' for at zoome ind på hjemmesider eller fotos.

Skærmen må ikke betjenes med skarpe eller spidse genstande, da det kan ødelægge skærmen. Sådant en skade er ikke dækket af garantien.

Man kan bruge en 'stylus' til kapacitive skærme (medfølger ikke) til at betjene skærmen med.

## **Ting, der ikke er dækket af garantien**

Tabletten vil ikke blive ombyttet eller repareret under garantien, hvis:

1. fejlen er forårsaget af eller kan henføres til utilsigtet, fejlagtig eller skødesløs anvendelse eller anvendelse i strid med producentens anbefalinger, eller såfremt fejlen er opstået som følge af udsving i lysnetspændingen, vandskade eller transportskader
2. apparatet har været tilsluttet en strømforsyning, der ikke er godkendt til apparatet
3. apparatet er forsøgt repareret af uautoriserede forhandlere
4. apparatet har været anvendt til udlejning eller anden kommerciel brug.
5. Vedligeholdelse er ikke dækket af garantien.
6. En smadret eller revnet skærm er ikke dækket af garantien.

Garantien indebærer ikke andre rettigheder end dem, der udtrykkeligt er angivet herover, og dækker ikke følgeskader. Garantien tilbydes som en ekstra service, der ikke påvirker dine lovpligtige rettigheder som forbruger. Tabletten er udelukkende beregnet til privat brug. For løbende at kunne forbedre produktkvaliteten og designet forbeholder tablettens producent sig retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

## **Bemærk:**

Dette dokument kan ændres uden varsel. Oplysningerne i dette dokument er kun

vejledende og forpligter ikke tablettens producent eller forhandlere. De påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller unøjagtigheder i dette dokument, ligesom de ikke på nogen måde er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af dokumentet.

Dette dokument må ikke, hverken helt eller delvist, gengives, oversættes, overføres eller konverteres til maskinlæsbart format uden forudgående tilladelse fra producenten, forhandleren eller udgiveren af dokumentet, bortset fra kopier, som brugeren opretter til eget brug.

De varemærker og produktnavne, der er nævnt i dette dokument, kan være underlagt ophavsret og/eller være registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. De nævnes for at identificere de pågældende produkter og kan ikke betragtes som en anbefaling af produktet eller dets producent. Alle handelsnavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.

## **Bortskaffelse af udtjent udstyr**

Efter indførelse af EU-regler i den nationale lovgivning gælder følgende bestemmelser: Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Forbrugere er ved lov forpligtet til at returnere udtjente elektriske og elektroniske apparater til offentlige genbrugsstationer, der er etableret til formålet, eller til købsstedet. Detaljerne er fastlagt i de enkelte landes nationale lovgivning. Dette symbol på produktet, i brugsanvisningen eller på emballagen angiver, at produktet er underlagt disse bestemmelser. Ved at genbruge eller genanvende materialerne eller på anden måde udnytte gamle apparater yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet.

Læs alle bemærkninger vedr. sundhed og sikkerhed, betingelser og vilkår og politikken om beskyttelse af personoplysninger.

\*Hvis du benytter hovedtelefoner med 3,5-mm stik (medfølger ikke), skal du altid sørge for at skru lydstyrken ned til et behageligt niveau for at undgå at beskadige hørelsen. Skru altid ned for lyden, sæt hovedtelefonerne i, og skru derefter op for lyden til den ønskede lydstyrke. Wi-Fi-bredbåndsforbindelse medfølger ikke. Denne tjeneste kan være forbundet med ekstraomkostninger. En Google-konto og adgang til Play Butik kræver, at vilkår og betingelser accepteres, og kræver adgang til Wi-Fi.

\*Producenten er ikke ansvarlig for mistede data. Sørg for altid at sikkerhedskopiere dine data.

# Hurtigveiledning

## 1. Lade batteriet

Nettbrettet leveres med bare litt strøm på batteriet. Første gang du bruker det, anbefaler vi derfor at du lader batteriet i minst 8 timer ved hjelp av strømadapteren som følger med. Du kan bruke nettbrettet mens batteriet lader, bare du sørger for at det er koblet til laderen.

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av Wi-Fi i innstillingsmenyen eller ved hjelp av widgeten "Power Control" (strømstyring), som du kan legge til på startskjermen.

\*Batteriets levetid avhenger av bruk. Merk: Bruk bare en godkjent strømforsyning, da feilaktig spenning/strømstyrke kan ødelegge nettbrettet og gjøre garantien ugyldig.

## 2. Slå på nettbrettet

Hold av/på-knappen inne i ca. 2–3 sekunder, så starter nettbrettet og viser skjerm låsen. Skyv hengelåssymbolet mot høyre for å låse opp startskjermen.



Du slår av nettbrettet ved å holde av/på-knappen inne og deretter trykke lett på "OK" i popup-boksen som vises.

## Kort oversikt over nettbrettet

Nedenfor finner du informasjon om nettbrettets startskjerm.



Bildetekst:

Recent Apps List (Multitasking)	Liste over nylig brukte apper (multitasking)
HomeScreen	Startskjerm
Webcam	Web-kamera
Notification Bar (tap the top left corner to open)	Meldingslinje (trykk lett i øverste venstre hjørne for å åpne)
All Apps Launcher	Start av alle apper
App Icons	App-symboler
Recent Apps	Nylig brukte apper
Home Button	Hjem-knapp
Back Button	Tilbake-knapp

### 3. Koble til Wi-Fi

Nettbrettet kobles til Internett ved hjelp av en trådløs bredbåndstilkobling. Du kan koble til ved hjelp av et hjemmenettverk eller ved å bruke de mange gratis trådløse nettverkene du finner på kafeer, biblioteker osv. når du er på farten.


Følg disse enkle anvisningene for å koble til Wi-Fi:




Trykk lett på innstillingssymbolet

Skyv Wi-Fi-knappen mot høyre, slik at den står i den blå "ON"-stillingen (på).

Trykk lett på Wi-Fi-symbolet.

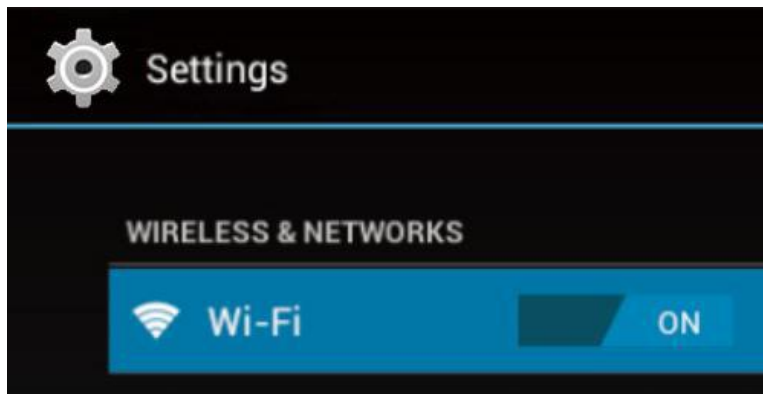


Nettbrettet skanner området og viser en liste med alle Wi-Fi-nettverkene i lokalområdet. Trykk lett på navnet til Wi-Fi-nettverket du ønsker å koble deg til.

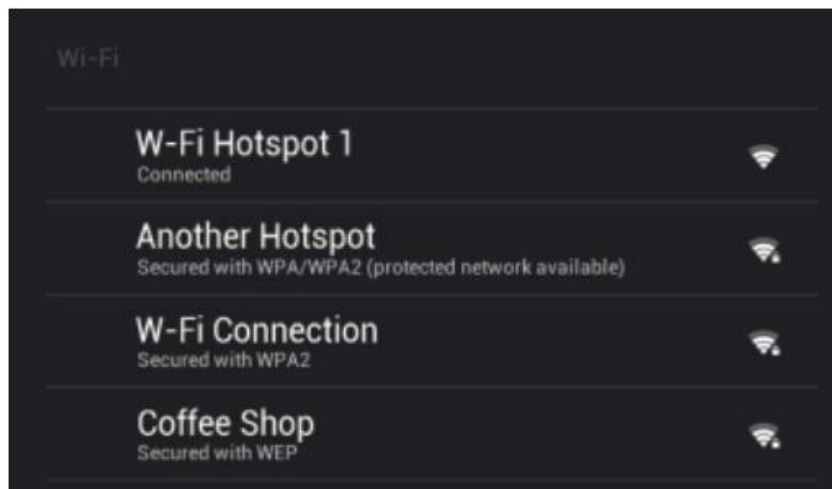


Merk: Hvis nettverket ditt ikke vises, trykker du lett på "Scan"-knappen (søk) øverst til høyre.

Hvis nettverket ikke har noe passord (åpent nettverk), vil nettbrettet kobles til automatisk og du kan begynne å bruke det.


Hvis Wi-Fi-tilkoblingen er passordbeskyttet (vises i form av et hengelåssymbol og sikkerhetstype, f.eks. WPA2PSK eller WEP), må du finne passordet nederst på Wi-Fi Internett-boksen.

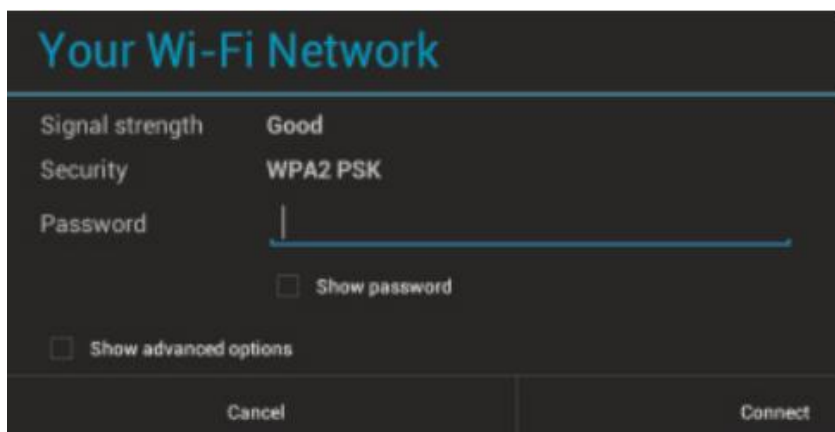

Skriv inn passordet nøyaktig slik det vises på ruten, **med eventuelle STORE bokstaver**. Trykk deretter lett på "Connect" (koble til).

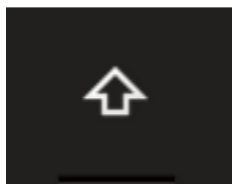

**Skriv inn STORE BOKSTAVER ved å trykke på Shift-knappen**

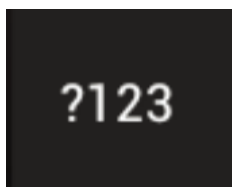

**Skriv inn tall ved å trykke på knappen ?123**

Merk: Passord **skiller mellom små og store bokstaver**. For å kontrollere om du har skrevet inn passordet riktig, kan du krysse av i boksen "Show password" (vis passord), slik at du ikke bare ser punkter.

Når passordet er godtatt, viser nettbrettet "Obtaining IP Adress" (henter IP-adresse) og deretter "Connected" (tilkoblet).



Trykk lett på Hjem-knappen



Deretter på nettlesersymbolet på startskjermen

Trykk lett på den hvite boksen øverst og skriv inn en adresse til et nettsted (URL) eller angi et søkebegrep for å utføre et Google-søk på Internett. **Du surfer nå trådløst!**

#### 4. Konfigurere din Google-konto

Google-kontoen er din nøkkel til å utnytte nettbrettets muligheter. Når du logger på din Google-konto, kan du laste ned apper fra Play Store, få tilgang til gmail-kontoen din, synkronisere kalenderen og mye mer. Det aller beste er at den er gratis og enkel å konfigurere.

Hvis du allerede har en gmail-konto, kan du bruke din eksisterende e-postadresse og passord, eller du kan enkelt konfigurere en ny konto på nettbrettet. Du legger til en konto ved å trykke lett på **Play Store**-symbolet og følge anvisningene for enten "Use an existing account" (bruke en eksisterende konto) eller "Create New" (opprette ny).

*Merk: For å få en Google-konto må du samtykke i Googles vilkår og betingelser samt ha en Wi-Fi-tilkobling. Les vilkårene nøye.*

#### 5. Play Store

Få alle apper og spill du måtte ønske, eller sjekk ut de nyeste anbefalingene fra Google Play Store (*tidligere kjent som Android Market*).





Det finnes over en million apper og spill, og med så mye gratis å velge mellom finner du helt sikkert noe for både jobb, fritid og spill!

Når det gjelder betalt innhold, kan du betale raskt og sikkert ved å oppgi et kreditt- eller betalingskort til Googles sikre servere ved registrering. Du kan også hoppe over dette trinnet og legge til betalingsmåte senere.

*Merk: Det anbefales at du bare installerer apper fra Google Play Store og ikke fra tredjeparters app-butikker. Videre anbefales det at du kontrollerer alle "Permissions" (rettigheter) for alle appene du laster ned. Når du laster ned en app, samtykker du i å dele noe av nettbrettets maskinvare og muligens også dine personopplysninger med appen.*

## Navigeringsknapper

Android bruker "simulerte" knapper i stedet for fysiske knapper. Knappene nedenfor kan brukes til å navigere på nettbrettet.



**Tilbake-knapp**

Trykk lett på denne for å gå tilbake til forrige side.



**Hjem-knapp**

Trykk lett på denne for å gå til hovedstartskjermen



**Multitasking**

Trykk lett på denne for å vise listen med nylig brukte apper. Trykk lett for å åpne en app eller dra for å lukke den.



**Startknapp for alle apper**

Trykk lett på denne for å vise alle appene og widgetene dine.



### **Innstillingsmeny**

Trykk lett på denne for å vise alle tilgjengelige alternativer.

## **Meldinger**

Berør det øverste venstre hjørnet på skjermen for å vise meldingslinjen, som gir informasjon om oppdateringer, batteri- og Wi-Fi-status, e-post og så videre.



## **Widgeter**

Trykk lett på knappen **Alle apper** og velg deretter **Widgeter**. Dette er små "mini-apper" som kjører på startskjermen din og for eksempel viser været, ny e-post, bilder og så videre.




## **Individuell tilpasning**

Hvis du vil endre bakgrunnen til en forhånds- eller nedlastet bakgrunn, eventuelt et bilde du har tatt, trykker du lett på et blankt område på startskjermen og følger anvisningene.



## Låse skjermen

Du kan beskytte nettbrettet og dine personopplysninger ved å låse skjermen. Da låses nettbrettet når du ikke har berørt skjermen i løpet av en forhåndsvalgt tid, og du må angi ditt hemmelige adgangstegn for å få åpnet skjermen.

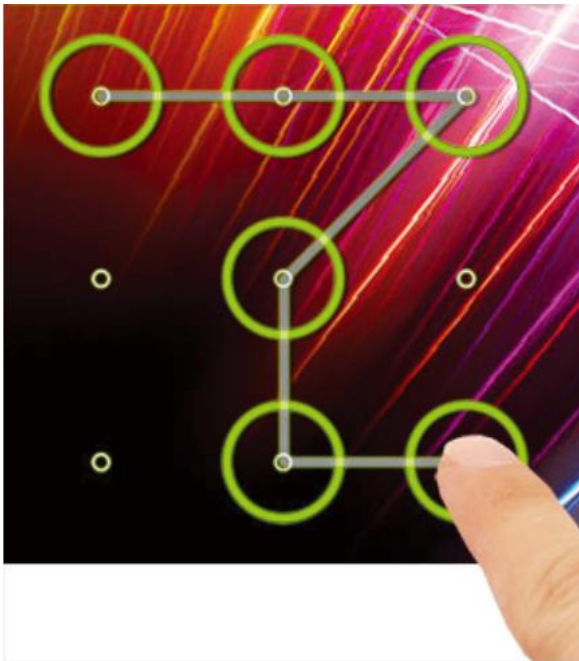

Trykk lett på innstillingssymbolet og deretter på sikkerhetsknappen. Tykk lett på skjermlåsen og velg sikkerhetsmetoden du foretrekker: **Skyve, mønster, PIN-kode** eller **passord**.

**Sørg bare for å huske det, da det ikke finnes noen måte å omgå det på!**

## Lagring og Micro SD

Nettbrettet leveres med intern lagring, som kan utvides ved hjelp av et Micro SD-minnekort (maks. størrelse 32 GB).

**Du legger til et Micro SD-kort** ved å stikke det forsiktig inn i porten for Micro SD-kort. Metallkontaktene skal vende ned. Du kjenner et lite "klikk", som betyr at

kortet er låst på plass.

**Kortet tas ut** ved å skyve det litt inn til du kjenner et lett "klikk". Frigjør kortet så det spretter ut, og ta det deretter forsiktig ut.

*Noe av denne plassen benyttes av operativsystemet, slik at den ledige plassen for filer osv. vil være mindre. Micro SD-kort følger ikke med.*

## **Pekeskjerm**

Nettbrettet har en kapasitiv pekeskjerm som gjenkjenner inntasting med fem fingrer, slik at du kan knipe for å zoome inn nettsider eller bilder.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander på pekeskjermen, da det kan skade skjermen og gjøre garantien ugyldig.

Du kan bruke en kapasitiv peker (følger ikke med) til å styre skjermen.

## **Unntak fra garantien**

Nettbrettet erstattes eller repareres ikke i henhold til garantien hvis:

1. Feilen er forårsaket av eller kan tilskrives tilfeldig bruk, misbruk, uaktsom bruk eller bruk som strider mot produsentens anbefalinger, eller når feilen er forårsaket av spenningssvingninger, vannskader eller skader som har oppstått under transitt.
2. Enheten er brukt med en annen strømforsyning enn en godkjent adapter.
3. En uautorisert forhandler har forsøkt å reparere enheten.
4. Enheten har vært utleid eller brukt til kommersielle formål.
5. Det er utført uautorisert vedlikehold.
6. Knust/sprukket pekeskjerm eller LSD-displayer ikke er dekket av denne garantien.

Garantien gir ingen andre rettigheter enn de som er uttrykkelig angitt ovenfor og dekker ikke reklamasjoner i forbindelse med tap eller følgeskader. Garantien tilbys som et tilleggsgode og har ingen innvirkning på dine lovbestemte forbrukerrettigheter. Nettbrettet er bare beregnet på privat bruk. Leverandøren av nettbrettet har en policy som omfatter kontinuerlig forbedring av kvalitet og design, og produktspesifikasjonene kan derfor komme til å endres.

## **Merk**

Vi forbeholder oss retten til å revidere denne publikasjonen eller endre innholdet i den uten varsel. Opplysningene i denne publikasjonen er kun ment som referanse og utgjør ingen forpliktelse for produsentene eller forhandleren. De påtar seg intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan

forekomme i denne publikasjonen, og er heller ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av bruk av denne publikasjonen.

Hele eller deler av denne publikasjonen må ikke kopieres, oversettes, overføres eller reduseres til maskinlesbar form uten forhåndssamtykke fra leverandøren, produsenten eller de som har laget publikasjonen, med unntak av kopier som brukeren selv beholder til referanseformål.

Merke- eller produktnavn som er nevnt i denne publikasjonen, kan være underlagt opphavsrett og/eller være registrerte varemerker for sine respektive selskaper. De er bare nevnt for identifiseringsformål og er ikke ment som reklame for det aktuelle produktet eller produsenten av produktet. Alle varenavn og varemerker tilhører sine respektive selskaper. Android og Google Play er varemerker for Google Inc.

## **Avhending etter endt levetid**

Etter iverksettingen av forskriftene i det nasjonale lovsystemet, gjelder følgende: Elektriske og elektroniske enheter skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall. Forbrukerne er pålagt ved lov å returnere elektriske og elektroniske enheter til offentlige returpunkter beregnet for formålet, eventuelt til butikken hvor de ble kjøpt, etter endt levetid. Detaljerte opplysninger om dette er fastsatt i det respektive lands nasjonale lover. Dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen angir at et produkt er underlagt disse forskriftene. Gjennom resirkulering, gjenbruk av materialer og andre måter å utnytte gamle enheter på gir du et viktig bidrag til vern av miljøet.

Vær vennlig å lese alle merknader vedrørende helse og sikkerhet, vilkår og betingelser samt personvernpolicy.

\*Hvis du bruker hodetelefoner med 3,5 mm plugg (følger ikke med), må du alltid lytte ved et behagelig lydnivå for å unngå hørselsskader. Skru alltid volumet ned, koble til hodetelefonene og øk deretter volumet til ønsket nivå. Internett-tilgang via Wi-Fi-bredbånd er ikke inkludert. Dette kan være en betalingstjeneste. Tilgang til Google-kontoen og Play Store krever at du samtykker i visse vilkår og betingelser samt Wi-Fi-tilgang.

\*Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelt tap av data. Sørg alltid for å sikkerhetskopiere dataene.

# Snabbguide

## 1. Ladda upp batteriet

När surfplattan levereras är batteriet bara svagt uppladdat och innan du använder den första gången bör du ladda upp batteriet i mer än 8 timmar med hjälp av den bifogade nätadaptern. Du kan använda surfplattan medan den laddas upp, se bara till att den är ansluten till nätadaptern.

Om du vill förbättra batteritiden kan du stänga av det trådlösa nätverket på inställningsmenyn eller med hjälp av widgeten "Power Control" som du kan placera på din startskärm.

\*Batteritiden beror på användningen. OBS: Du bör alltid använda en godkänd nätadapter eftersom felaktig spänning/strömstyrka kan skada surfplattan så att din garanti upphör att gälla.

## 2. Slå på strömmen till din surfplatta

Håll ner strömbrytaren i 2-3 sekunder för att starta surfplattan och visa låsskärmen. Dra hänglåsikonen åt höger för att låsa upp din startskärm.



Man stänger av surfplattan genom att hålla ner strömbrytaren och trycka på "OK" i pop up-rutan som visas.

## En snabb översikt av surfplattan

Se figuren nedan för mer information om surfplattans startskärm.



Bildtexter:

Recent Apps List (Multitasking)	Lista med nyligen använda appar (multitasking)
HomeScreen	StartSkärm
Webcam	Webbkamera
Notification Bar (tap the top left corner to open)	Meddelandefält (tryck lätt på det övre vänstra hörnet för att öppna)
All Apps Launcher	Startfunktion för alla appar
App Icons	App-ikoner
Recent Apps	Nyligen använda appar
Home Button	Hemknapp
Back Button	Tillbaka-knapp

### 3. Anslutning till trådlöst nätverk

Surfplattan kan anslutas till internet via en trådlös bredbandsanslutning. Du kan ansluta dig via nätverket i ditt hem och när du inte är hemma kan du ansluta dig via någon av de gratis surfzoner som ofta finns i kaféer, bibliotek och liknande.


Anvisningarna nedan visar hur man ansluter sig till ett trådlöst nätverk:




Tryck på ikonen Settings (Inställningar)

Dra knappen för Wi-Fi (Trådlöst nätverk) åt höger så att den hamnar i det blåa läget "ON" (PÅ).

Tryck på ikonen för Wi-Fi (Trådlöst nätverk)

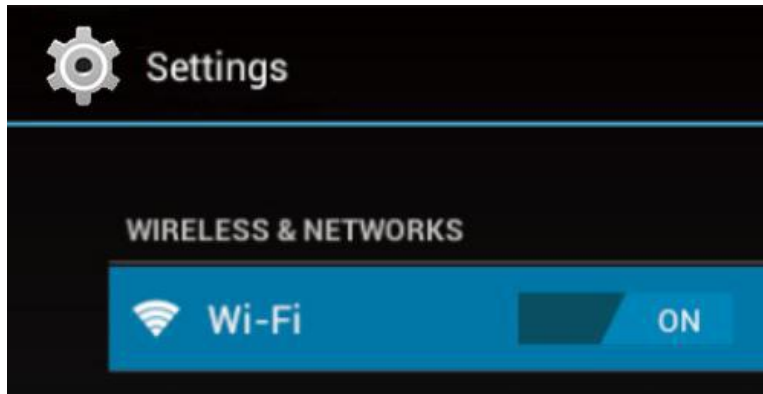

Sedan söker surfplattan i omgivningen och visar en lista med alla trådlösa nätverk som finns på platsen. Tryck på namnet för det trådlösa nätverket du vill ansluta dig till.

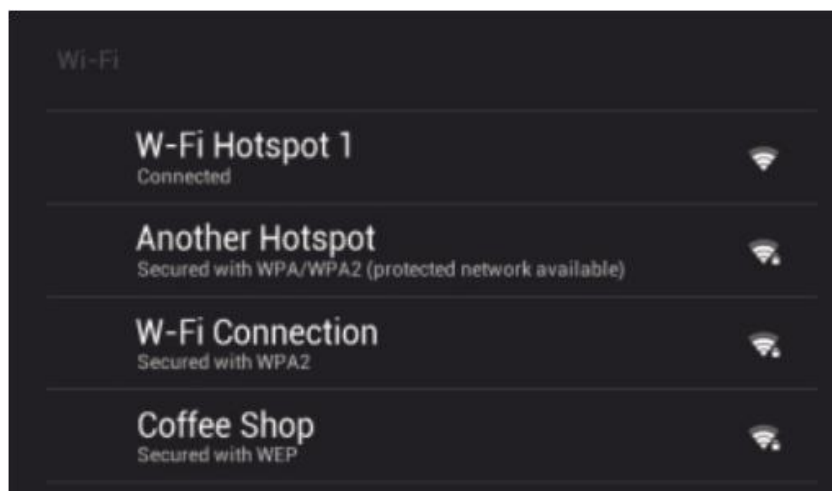


OBS: Om ditt nätverk inte visas kan du trycka på knappen "Scan" (Sök) högst upp till höger.

Om nätverket inte har ett lösenord (öppet nätverk) kommer surfplattan att ansluta sig automatisk så att du kan börja surfa.

Om det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat (anges av en hänglås-ikon och text




som anger vilken typ av säkerhet som används, t.ex. WPA2PSK eller WEP) måste du hitta lösenordet som finns på undersidan av routern som ansluter ditt trådlösa nätverk till internet.

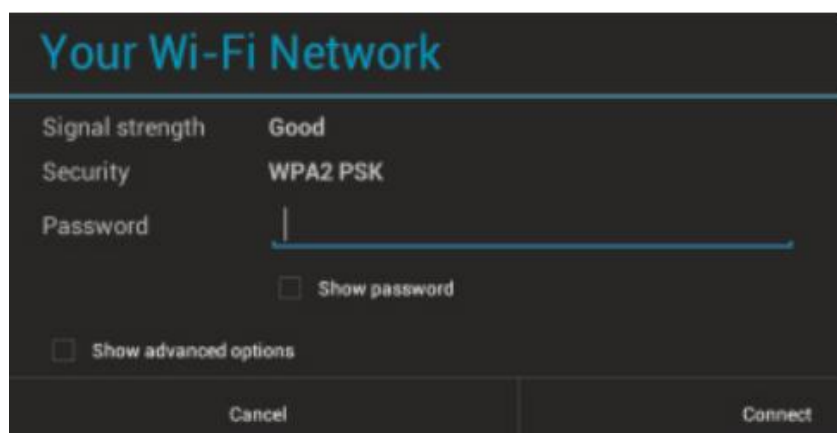

Skriv in lösenordet exakt som det ser ut på din router, **inklusive eventuella VERSALER**. Tryck sedan på Connect (Anslut).



**Skriv in VERSALER genom att hålla ner skift-knappen**

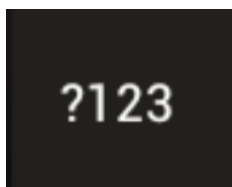

**Skriv in siffror genom att trycka på knappen ?123**

OBS: Lösenord är **sKiftLägEsKÄnsliga**. För att kontrollera att du har skrivit in lösenordet korrekt kan du kryssa i rutan "show password" (visa lösenord) så att den inte bara visar punkter.

När ditt lösenord har godkänts visar surfplattan texten "obtaining IP Address" (hämtar IP-adress) och sedan "Connected" (Ansluten).



Tryck på Hemknappen



Och sedan på ikonen Internet Browser (Webbläsare) på startskärmen

Tryck på den vita rutan högst upp och skriv in adressen till en webbplats (URL) eller skriv in en sökord för att utföra en "Google-sökning" på internet. **Nu surfar du trådlöst!**

#### 4. Skapa ett Google-konto

Ditt Google-konto är nyckeln du måste ha för att få ut allt av din surfplatta. När du har loggat in på ditt Google-konto kan du ladda ner appar från Play Store, komma åt ditt Gmail-konto, synkronisera din kalender och mycket annat. Men det bästa är att allt är gratis och lätt att ställa in.

Om du redan har ett Gmail-konto kan du använda e-postadressen och lösenordet som du redan har, eller enkelt skapa ett nytt konto med din surfplatta. Skapa ett konto genom att trycka på ikonen **Play Store** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att antingen "Use an existing Account" (Använda ett befintligt konto) eller "Create New" (Skapa ett nytt konto).

*OBS: För att kunna få ett Google-konto måste du godkänna Googles användarvillkor och ha en trådlös nätverksanslutning. Läs användarvillkoren noga.*

#### 5. Play Store

Hämta alla appar och spel du vill ha eller kolla in de senaste rekommendationerna och topplistorna med Google Play Store (tidigare känt som Android Market).



Det finns över en miljon appar och spel, och mycket är gratis, så du kan säkert hitta något både för arbete och fritid!

Du kan snabbt och säkert betala för innehåll som kostar pengar genom att registrera ett kredit- eller betalkort på Googles säkra servrar när du anmäler dig. Du kan också vänta med det och lägga till en betalningsmetod senare.

*OBS: Vi rekommenderar att du bara installerar appar från Google Play Store och inte från app-butiker som tillhör tredje part. Vi rekommenderar också att du noga kontrollerar vilka behörigheter som krävs för alla appar som du laddar ner. När du laddar ner en app samtycker du till att låta appen hämta viss information om surfplattans maskinvara, och kanske även vissa av dina personuppgifter.*

## Navigationsknappar

Android använder "mjukvaruknappar" istället för fysiska knappar. Knapparna nedan låter dig navigera din surfplatta.



**Tillbaka-knapp**

Tryck för att gå tillbaka till den tidigare sidan.



**Hem-knapp**

Tryck för att gå tillbaka till din startsida.



**Multitasking**

Tryck för att visa en lista med nyligen använda appar. Tryck för att öppna en app, eller svep för att stänga den.



**Start av alla appar**

Tryck för att visa alla dina appar och widgetar.



### **Inställningsmeny**

Tryck för att visa alla tillgängliga inställningar.

### **Meddelanden**

Tryck lätt upp till vänster på skärmen för att visa meddelandefältet, med information om uppdateringar, status för batteriet och trådlösa nätverk, e-post, etc.



### **Widgetar**

Tryck på knappen **Start av alla appar** och välj sedan **Widgets**. Det är små "mini-appar" som körs på din startsida och bl.a. visar väderrapporter i realtid, ny e-post, foton och liknande.




### **Egna inställningar**

Du kan välja att använda en förinställd eller nerladdad bild eller ett foto som du själv tagit som skrivbordsunderlägg genom att trycka på ett tomt ställe på din startskärm och följa anvisningarna som visas på skärmen.



## Välj en låsskärm

Du kan skydda din surfplatta och dina personuppgifter med hjälp av en låsskärm. Den "spärrar" din surfplatta när du inte har vidrört skärmen under en inställd tidsperiod och kräver sedan att du skriver in ditt hemliga lösenord för att få tillgång till den igen.

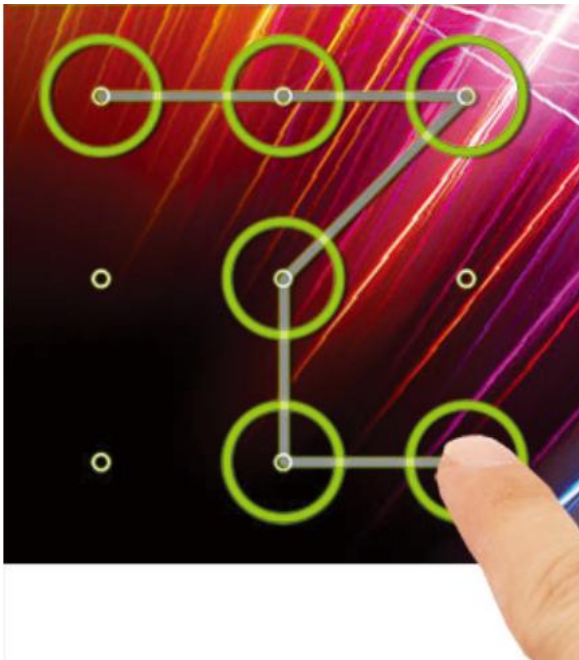

Tryck på ikonen Inställningar och sedan på knappen Säkerhet. Tryck sedan på Screen lock (Skärmlås) och välj önskad säkerhetsmetod: **Slide (Svep)**, **Pattern (Mönster)**, **PIN** eller **Password (Lösenord)**.

**Var försiktig så att du inte glömmert bort ditt val och inte kan ta dig förbi skärmlåset!**

## Datalagring och Micro SD-kort

Din surfplatta levereras med ett internminne som kan utökas med hjälp av ett Micro SD-minneskort (max kapacitet 32 GB).

**Du kan installera ett Micro SD-kort** genom att försiktigt föra in det i Micro SD-kortplatsen, med metallkontakterna vända neråt. När kortet förts in känner du en svag "klickning" som indikerar att kortet sitter på plats.

**Du kan avlägsna kortet** genom att trycka in det en aning tills du känner en svag "klickning". Släpp sedan kortet och låt det "hoppa ut" så att du försiktigt kan ta bort det.

*En del av det här minnet används av operativsystemet och därför finns det mindre tillgängligt lagringsutrymme kvar för filer och liknande. Micro SD-kort ingår ej.*

## **Pejskärmen**

Surfplattan har en kapacitiv pejskärm som känner igen 5 olika fingergester och låter dig zooma in på webbsidor och foton genom att nypa med fingrarna.

Vidrör aldrig pejskärmen med vassa eller spetsiga föremål som kan skada den så att din garanti upphör att gälla.

Du kan styra skärmen med en "kapacitiv" penna (ingår ej).

## **Undantag från garantin**

Garantivillkoren omfattar inte reparation eller ersättning av den här surfplattan om:

1. Felet beror på olyckshändelse, felaktig eller vårdslös användning eller om surfplattan använts på ett sätt som strider mot tillverkarens rekommendationer eller om felet orsakats av överspänning, vattenskada eller transportskada.
  2. Surfplattan har använts med en nätadapter som inte är godkänd av tillverkaren.
  3. Reparationer har utförts av ej godkända återförsäljare.
  4. Om surfplattan har hyrts ut eller använts för kommersiella ändamål.
  5. Reparationerna inte omfattas av garantin.
  6. Denna garanti omfattar inte en trasig eller sprucken pejskärm eller LCD-skärm.
- Den här garantin medger inga rättigheter utöver vad som beskrivs ovan och omfattar inte skadestånd för följdskador. Den här garantin erbjuds som en ytterligare förmån och påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument. Surfplattan är endast avsedd för konsumentbruk. Surfplattans tillverkare har en policy för kontinuerlig förbättring av produkternas kvalitet och konstruktion och produktspecifikationerna kan därför komma att förändras.

## **Observera**

Vi förbehåller oss rätten att revidera denna publikation eller ändra dess innehåll utan förhandsbesked. Informationen i denna publikation är endast avsedd att användas som referensmaterial och utgör ingen förpliktelse vare sig för tillverkaren

eller leverantörerna. De har inget ansvar och ingen skadeståndsskyldighet för eventuella fel eller brister som kan förekomma i denna publikation och ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av användningen av denna publikation.

Denna publikation får inte, vare sig helt eller delvis, kopieras, översättas, överföras eller reduceras till maskinläsbart format utan förhandstillstånd från leverantören, tillverkaren eller upphovsmännen till denna publikation, med undantag för kopior som förvaras av användaren för referensändamål.

Namn på märken och produkter som nämns i denna publikation kan vara upphovsrättsligt skyddade och/eller registrerade varumärken för sina respektive bolag. De nämns endast för identifikationsändamål och är inte avsedda att uppfattas som en rekommendation för en viss produkt eller dess tillverkare. Alla handelsnamn och varumärken ägs av sina respektive bolag. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

## **Avyttring efter avslutad livscykel**

Följande gäller när bestämmelser om avyttring efter avslutad livscykel har införts i de lagar som gäller i det aktuella landet: Elektriska och elektroniska apparater får inte avyttras tillsammans med hushållsavfall. Konsumenter måste enligt lag lämna uttjänta elektriska och elektroniska apparater vid de offentliga uppsamlingsplatser som inrättats för detta ändamål eller återlämna dem till försäljningsstället. Anvisningar om detta finns i gällande lag för respektive land. En symbol på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger om dessa bestämmelser gäller för en viss produkt. Genom att återvinna eller återanvända materialen eller på annat sätt återanvända uttjänta apparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö.

Läs all information om hälsa och säkerhet, användarvillkoren och integritetspolicyn.  
\*Om du använder hörlurar med teleplugg på 3,5 mm (ingår ej) bör du alltid lyssna med en behaglig ljudvolym för att undvika hörselskador. Sänk alltid volymen innan du tar på dig hörlurar, och höj sedan volymen till önskad nivå. Internetåtkomst via trådlöst bredband ingår ej. Detta kan vara en betaltjänst. Åtkomst till Google-konto och Play Store kräver undertecknande av användarvillkor och tillgång till trådlöst nätverk.

\*Tillverkaren ansvarar inte för eventuella dataförluster. Säkerhetskopiera alltid dina data.

# Pikaopas

## 1. Laitteen akun lataaminen

Laitteen akussa on toimitushetkellä vain vähäinen varaus, joten suosittelemme sen lataamista ensimmäisellä käyttökerralla toimitukseen sisältyvällä laturilla vähintään 8 tunnin ajan. Voit käyttää laitetta latauksen aikana.

Voit parantaa akun kestoa kytkemällä Wi-Fi-yhteyden pois päältä Asetukset-valikosta tai lisäämällä kotinäkymään Power Control -minisovelluksen.

\*Akun kesto riippuu laitteen käytöstä. Huomaa: Käytä vain laitteelle hyväksyttyä laturia, sillä virheellinen voltti- tai ampeerimäärä voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

## 2. Taulutietokoneen käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta 2–3 sekuntia, jolloin näyttölukkonäkymä tulee näkyviin. Avaa kotinäkymä liu'uttamalla lukkokuvake oikealle.



Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna ja napauttamalla OK vahvistusikkunassa.

## Taulutietokone yhdellä silmäyksellä

Tässä kaaviossa esitellään taulutietokoneen kotinäkymän sisältö.





Picture text:

Recent Apps List (Multitasking)	Viimeaikaisten sovellusten luettelo (useat samanaikaiset toiminnot)
HomeScreen	Kotinäkymä
Webcam	Web-kamera
Notification Bar (tap the top left corner to open)	Ilmoituspalkki (avaa napauttamalla näytön vasenta yläkulmaa)
All Apps Launcher	Kaikki sovellukset -kuvake
App Icons	Sovelluskuvakkeet
Recent Apps	Viimeaikaiset sovellukset
Home Button	Koti-kuvake
Back Button	Paluu-kuvake

### 3. Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Laite muodostaa yhteyden internetiin langattoman laajakaistayhteyden välityksellä. Voit käyttää yhteyden muodostamiseen kotiverkkoasi tai liikkeellä ollessasi kahviloiden, liikkeiden ja kirjastojen hotspot-verkkoja, jotka ovat usein ilmaisia.


Wi-Fi-yhteyden muodostaminen käy helposti näin:




Napauta Asetukset-kuvaketta.

Liu'uta Wi-Fi-kuvake oikealle siniseen Päällä-asentoon.

Napauta Wi-Fi-kuvaketta.

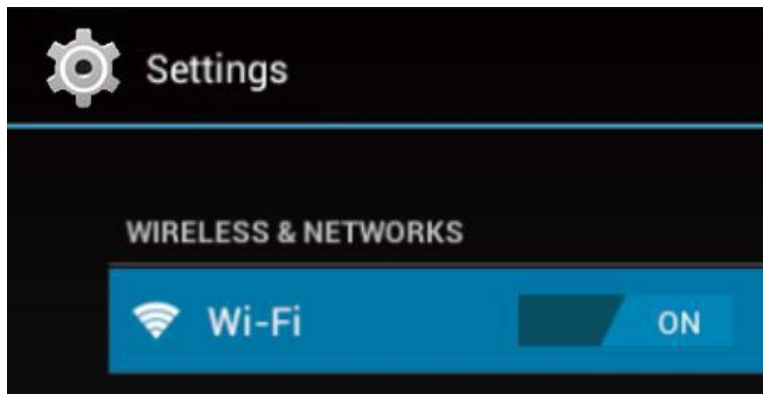


Laite hakee käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja ja esittää ne luettelomuodossa. Napauta sen Wi-Fi-verkon nimeä, johon haluat muodostaa yhteyden.

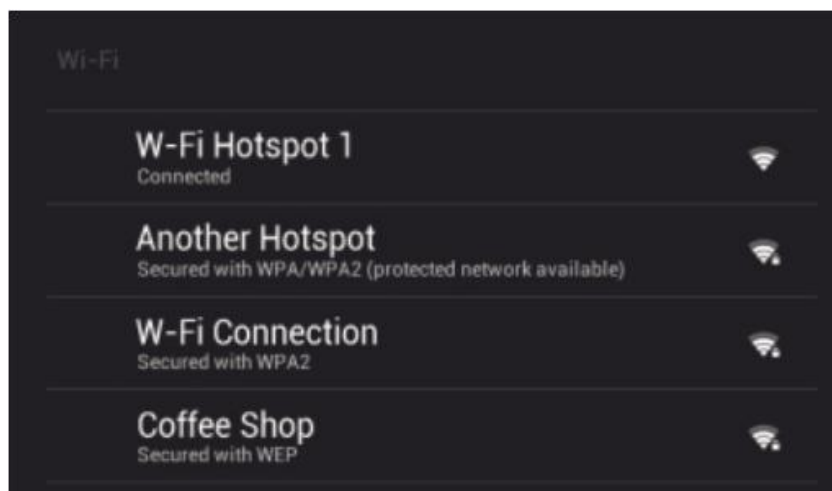


Huomaa: Jos haluttu verkko ei näy luettelossa, napauta oikean yläkulman Hae-painiketta.

Mikäli verkolla ei ole salasanaa (avoin verkko), laite muodostaa yhteyden automaattisesti ja voit alkaa käyttää internet-yhteyttä.


Mikäli verkko on salanasuojattu (tiedoissa näkyy lukituskuvake ja verkon suojaustapa, kuten WPA2PSK tai WEP), tarkasta verkon salasana Wi-Fi-reitittimesi arvokilvestä.

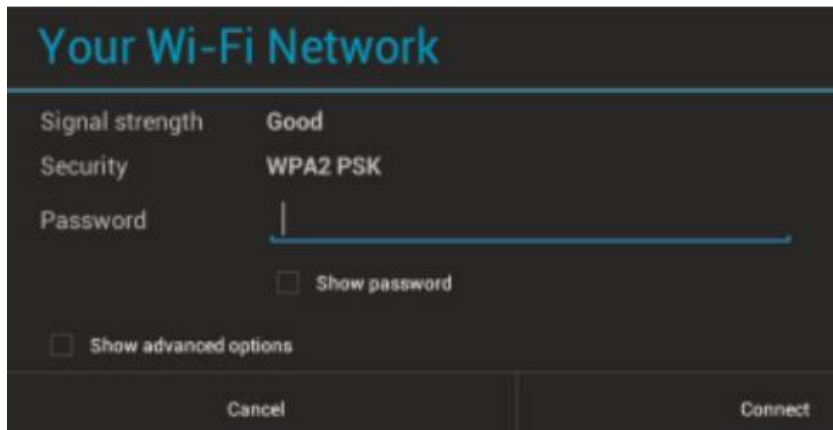

Kirjoita salasana täsmälleen samassa muodossa kuin arvokilvessä. Huomioi myös isot ja pienet kirjaimet. Napauta Yhdistä-kuvaketta.

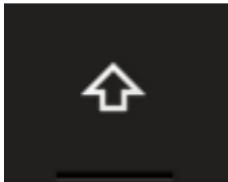

**Voit kirjoittaa isoja kirjaimia painamalla Vaihto-näppäintä.**

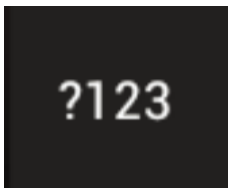

**Voit kirjoittaa numeroita painamalla ?123-näppäintä.**

Huomaa: Salasanoissa voi esiintyä **isoja ja pieniä kirjaimia**. Voit tarkistaa syöttämäsi salasanan merkitsemällä Näytä salasana -ruudun, jolloin pisteet näkyvät merkkeinä.

Kun salasana on hyväksytty, laite "hakee IP-osoitetta" ja lopuksi ilmoittaa, että "yhteys on muodostettu".



Napauta Koti-kuvaketta.



Napauta internet-selaimen kuvaketta kotinäkylässä.

Napauta valkoista palkkia sivun yläaidassa ja syötä siihen sivuston URL-osoite tai hakusana tehdäkseksi Google-haun internetissä. **Voit nyt selata internetiä langattomasti!**

#### 4. Google-tilin luominen

Voit ottaa taulutietokoneesi kaikki herkut käyttöön Google-tilin avulla. Voit Google-tiliin kirjautumalla ladata sovelluksia Play-kaupasta, lukea Gmail-sähköpostisi, synkronoida kalenteritiedot ja paljon muuta. Google-tilin käyttöönotto on ilmaista ja helppoa!

Jos sinulla on Gmail-tili, voit kirjautua palveluun sähköpostiosoitteellasi ja salasannallasi tai luoda helposti uuden tilin taulutietokoneellasi. Lisää tili napauttamalla **Play-kauppa**-kuvaketta. Noudata näytön ohjeita ja "käytä olemassa olevaa tiliä" tai "luo uusi tili".

*Huomaa: Google-tilin luominen edellyttää Googlen käyttöehtojen hyväksymistä ja Wi-Fi-yhteyden avaamista. Perehdy huolellisesti Googlen käyttöehtoihin.*

#### 5. Play-kauppa

Voit ladata Google Play-kaupasta sovelluksia ja pelejä tai tarkastella uusimpia suosituksia ja suosikkilistoja (*Play-kauppa toimi aiemmin nimellä Android Market*).



Play-kaupassa on yli miljoona sovellusta ja peliä, joista monet ovat ilmaisia, joten löydät taatusti mieleisesi sovellukset työhön, vapaa-aikaan ja pelaamiseen!

Maksulliset palvelut on helppo ja nopea maksaa luotto- tai pankkikortilla Googlen suojattujen palvelimien välityksellä. Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja valita maksutavan myöhemmin.

*Huomaa: On suositeltavaa asentaa sovelluksia vain Google Play -kaupasta, ei ulkopuolisilta sivustoilta. Tarkista myös kaikkien lataamiesi sovellusten käyttöoikeudet. Lataamalla sovelluksen jaat sen kanssa taulutietokoneesi levytilaa ja mahdollisesti myös henkilökohtaisia tietojasi.*

## **Navigointikuvakkeet**

Android-laitteissa käytetään näyttökuvakkeita painikkeiden sijasta. Kuvakkeiden avulla voi liikkua taulutietokoneen sovellusten välillä.



**Paluu-kuvake**

Siirry edelliselle sivulle napauttamalla tätä kuvaketta.



**Koti-kuvake**

Avaa kotinäkö näppäyttämällä tätä kuvaketta.




**Useat samanaikaiset toiminnot -kuvake**

Avaa viimeaikaisten sovellusten luettelo napauttamalla tätä kuvaketta. Avaa sovellus napauttamalla sitä tai sulje sovellus pyyhkäisemällä.



**Kaikki sovellukset -kuvake**

Avaa sovellusvalikko napauttamalla tätä kuvaketta.

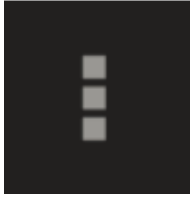

### **Asetukset-valikko**

Avaa toimintovalikko napauttamalla tätä kuvaketta.

## **Ilmoitukset**

Avaa ilmoituspalkki napauttamalla näytön vasenta yläkulmaa. Ilmoituspalkissa ovat päivitysten, akun ja Wi-Fi-yhteyden tiedot sekä ilmoitukset mm. saapuneista sähköpostiviesteistä.



## **Minisovellukset eli widgetit**

Napauta ***Kaikki sovellukset*** -kuvaketta ja valitse ***Minisovellukset***. Nämä kotinäytöllä toimivat sovellukset näyttävät esimerkiksi säätietoja, sähköpostiviestejä ja valokuvia.




## **Näytön taustakuvan asettaminen**

Voit valita näytön taustakuvaksi jonkin laitteen oletuskuvista, ladatun taustakuvan tai oman valokuvasi. Vaihda kuva napauttamalla tyhjää kohtaa kotinäkylässä ja noudattamalla ohjeita.



## Näyttölukon asettaminen

Voit suojata taulutietokoneitasi ja henkilökohtaisia tietojasi näyttölukon avulla. Näyttö menee lukkoon, kun se on ollut tietyn aikaa käyttämättömänä, minkä jälkeen se täytyy avata sinun määrittelemälläsi suojaustavalla.

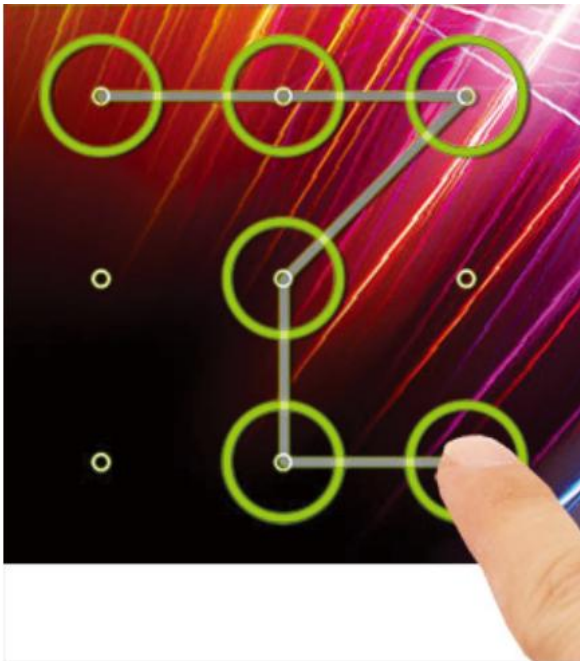

Napauta Asetukset-kuvaketta ja seuraavaksi Turvallisuus-kuvaketta. Napauta Näyttölukko-kuvaketta ja valitse suojaustavaksi: **liu'utus, kuvio, PIN-koodi** tai **salasana**.

***Paina suojaustapa tarkasti mieleesi, sillä sitä ei voi ohittaa!***

## Muistin tila ja Micro SD -kortti

Taulutietokoneen sisäistä tallennustilaa voidaan laajentaa Micro SD -kortin avulla (enintään 32 Gt).

**Työnnä Micro SD -kortti** varovasti Micro SD -korttipaikkaan metalliliittimet alaspäin. Kortti napsahtaa kevyesti, kun se lukittuu oikein paikoilleen.

**Poista kortti** työntämällä sitä sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Anna kortin ponnahtaa ulos korttipaikasta ja poista se varovasti.

*Osa muistikortin tilasta käytetään järjestelmätiedoille, joten tiedostoille käytettävissä oleva tila on kortin tilaa pienempi. Micro SD -kortti ei sisälly toimitukseen.*

## **Kosketusnäyttö**

Taulutietokoneessa on jopa viidellä sormella ohjattava kapasitiivinen kosketusnäyttö, jolla voit lähentää ja loitontaa verkkosivuja ja valokuvia.

Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä, sillä ne voivat vahingoittaa näyttöä ja mitätöidä takuun.

Voit käyttää näytön ohjaamiseen kapasitiivista kynäohjainta (ei sisälly toimitukseen).

## **Takuun rajoitukset**

Laitteen takuuehtojen mukainen vaihto- ja korvaustakuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

1. Laitteen vika johtuu äkkinäisestä, virheellisestä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai on kyse virtapiikin, veden tai kuljetuksen aiheuttamasta viasta.
2. Laitetta on ladattu muulla kuin hyväksytyllä laturilla.
3. Laitetta on yrittänyt korjata muu kuin valtuutettu huoltohenkilö.
4. Laitetta on vuokrattu eteenpäin tai käytetty muutoin kuin kotikäytössä.
5. Huoltotoimenpiteitä ei ole suoritettu asianmukaisesti.
6. Tämä takuu ei korvaa rikkoutuneita tai haljenneita kosketus- tai LCD-näyttöjä.

Nämä takuuehdot eivät koske muita kuin edellä mainittuja oikeuksia eivätkä ne kata seurannaisia tappioita tai vikoja. Tämä takuu annetaan lisätuna, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Taulutietokone on tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaiden käyttöön. Laitteen valmistaja pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteen laatua ja muotoilua ja pidättää siksi oikeuden tuotetietojen muuttamiseen.

## **Huomautus**

Oikeus tämän julkaisun tai sen sisällön muuttamiseen pidätetään. Oppaan tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne muodosta velvoitetta valmistajalle tai jälleenmyyjälle. Valmistaja ja jälleenmyyjät eivät vastaa julkaisun epätarkkuuksista tai virheistä eivätkä julkaisun käytöstä johtuvista tappioista tai vioista.

Tätä julkaisua ei saa kokonaan tai osittain kopioida, kääntää, siirtää tai tiivistää



koneellisesti luettavaan muotoon ilman jälleenmyyjän, valmistajan tai julkaisun laatijoiden etukäteistä lupaa, pois lukien käyttäjän omassa käytössä olevat varmuuskopiot.

Julkaisussa mainitut tuotemerkit ja -nimet voivat kuulua niitä hallinnoivien yritysten tekijänoikeuden piiriin ja olla niiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ne on mainittu vain tiedotustarkoituksessa, ei tuotteen tai sen valmistajan suosittelutarkoituksessa. Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat niitä hallinnoivien yritysten omaisuutta. Android ja Google Play ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

## **Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen**

Paikallisen lainsäädännön mukaisesti on huomattava seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Laki velvoittaa kuluttajia toimittamaan käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet keräyspisteisiin tai myymälöihin. Hävityskäytännöstä on lisätietoja paikallisessa lainsäädännössä. Mikäli laitteessa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa on tämä merkki, laite kuuluu näiden säädösten piiriin. Laitteen kierrätys, sen materiaalien uudelleenkäyttö ja vanhojen laitteiden hyötykäyttö auttavat suojelemaan ympäristöä.

Perehdy laitteen terveys- ja turvallisuusilmoitukseen, käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojalausuntoon.

\*Jos käytät 3,5 mm:n kuulokkeita (eivät sisälly toimitukseen), valitse sopiva äänenvoimakkuus suojataksesi kuuloasi. Alenna ensin äänenvoimakkuutta, aseta kuulokkeet paikoilleen ja säädä sitten äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle. Wi-Fi-internet-yhteys ei sisälly toimitukseen. Palvelu saattaa olla maksullinen. Google-tilin ja Play-kaupan käyttö edellyttää Googlen käyttöehtojen hyväksymistä ja Wi-Fi-yhteyden avaamista.

\*Valmistaja ei vastaa tietojen katoamisesta. Huolehdi tietojesi varmuuskopioinnista.